

Always here to help you Toujours près pour vous aidez


Register your product and get support at / Enregistrez votre produit et profitez de l'assistance Philips
www.philips.com/welcome

S7710



PHILIPS



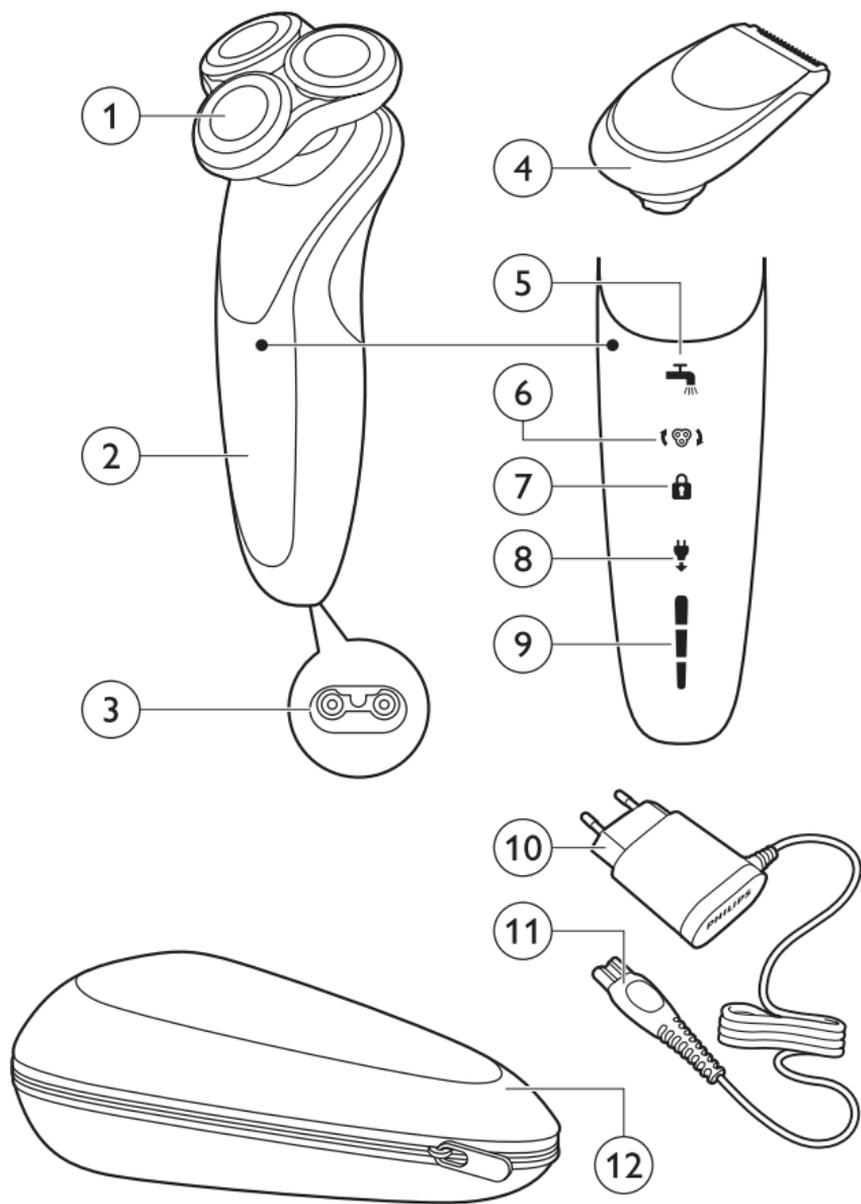

S7710

ENGLISH 6

FRANÇAIS (CANADA) 24

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

Please read this user manual, as it contains information about the features of this shaver as well as some tips to make shaving easier and more enjoyable

General description (Fig. 1)

- 1 Click-on shaving unit
- 2 Handle
- 3 Socket for small plug
- 4 Click-on trimmer attachment
- 5 Cleaning reminder
- 6 Replacement reminder
- 7 Travel lock symbol
- 8 'Unplug for use' symbol
- 9 Battery charge indicator
- 10 Adapter
- 11 Small plug
- 12 Pouch

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.

Caution

- Never use water hotter than 80°C to rinse the appliance.
- Do not use the appliance, adapter or any other part if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged adapter, charging stand or part with one of the original type.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Water may leak from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.

Compliance with standards

- This shaver is waterproof and complies with the internationally approved safety regulations. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used cordlessly.
- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.



General

- The adapter is equipped with an automatic voltage selector and is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The adapter transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display**Charging**

Note: This appliance can only be used cordlessly.

- Charging takes approx. 1 hour.
- Quick charge: When the appliance is connected to the mains, the lights of the battery charge indicator light up one after the other continuously. When the shaver contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts to flash slowly.
- If you leave the appliance connected to the mains, the charging process continues. To indicate that the appliance is charging, first the bottom light flashes white and then lights up white continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the shaver is fully charged.

**Battery fully charged**

Note: This appliance can only be used cordlessly.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes. When you press the on/off button during charging, the 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the mains.



- When the battery is fully charged, all lights of the battery charge indicator light up white continuously.

Battery low



- When the battery is almost empty, the bottom light flashes orange.

Remaining battery capacity

- The remaining battery capacity is indicated by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

Cleaning reminder



For optimal shaving performance, we advise you to clean the shaver after every use.


- When you switch off the shaver, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the shaver.

Travel lock

You can lock the shaver when you are going to travel. The travel lock prevents the shaver from being switched on by accident.

Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.

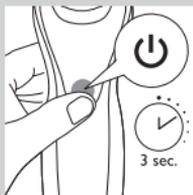

- ▶ While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up white continuously. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.



Deactivating the travel lock


- 1 Press the on/off button for 3 seconds.
- ▶ The travel lock symbol flashes and then lights up continuously. The shaver is now ready for use again.



Replacing shaving heads


For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every year.

- The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The replacement reminder lights up white continuously.

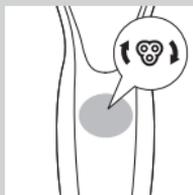

Note: After replacing the shaving heads, you need to reset the shaver by pressing the on/off button for 7 seconds.

'Unplug for use' reminder

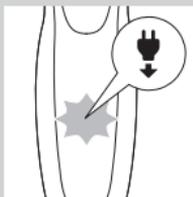

- The appliance is equipped with an 'unplug for use' reminder. The 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the mains.

Charging


Charging takes approx. 1 hour:

A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.

Note: *This appliance can only be used cordlessly.*

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty .

Charging with the adapter

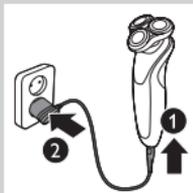

- 1** Make sure that the appliance is switched off.
- 2** Insert the small plug into the appliance (1) and put the adapter in the wall socket (2).

Using the shaver

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system.



We advise you to shave regularly (at least 3 times a week) with this shaver for a period of 3 weeks to allow your skin to adapt to the new shaver.

Note: This appliance can only be used cordlessly.

- 1** Press the on/off button once to switch on the shaver.
- ▶ The display lights up for a few seconds.
- 2** Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Do not make straight movements.

- 3** Press the on/off button once to switch off the shaver.
- ▶ The display lights up for a few seconds to show the remaining battery charge.




Wet shaving

You can also use this shaver on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

- 1** Apply some water to your skin.
- 2** Apply shaving foam or shaving gel to your skin.

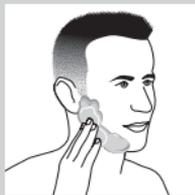

- 3** Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.



- 4** Press the on/off button once to switch on the shaver.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Note: Rinse the shaver under the tap regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face and thoroughly clean the shaver after use (see chapter 'Cleaning and maintenance').

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the shaver.

Using the trimmer attachment

You can use the trimmer attachment to groom your sideburns and moustache.



- 1 Make sure that the appliance is switched off.
- 2 Pull the shaving unit straight off the appliance.

Note: Do not twist the shaving unit while you pull it off the appliance.



- 3 Insert the lug of the trimmer attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the trimmer attachment to attach it to the appliance ('click').
- 4 Press the on/off button once to switch on the appliance.
- 5 You can now start trimming.




Cleaning and maintenance

Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal shaving performance.

Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.


Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

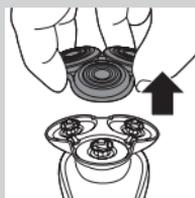


- 1** Switch off the shaver.
- 2** Rinse the shaving unit under a warm tap for some time.
- 3** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.
- 4** Rinse the shaving head holder under a warm tap for 30 seconds.
- 5** Carefully shake off excess water and let the shaving head holder dry.
- 6** Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Thorough cleaning method


Make sure the appliance is switched off.

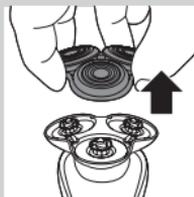

- 1** Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

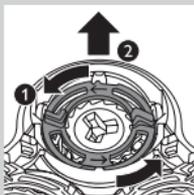


- 2** Turn the retaining rings anticlockwise (1) and remove them (2).

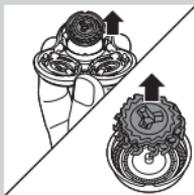

- 3** Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.


Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

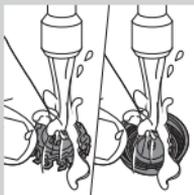

- 4** Clean the cutter and guard under the tap.




- 5** After cleaning, place the cutter back into the guard.

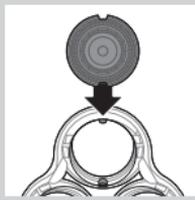

- 6** Put the shaving heads back into the shaving head holder.

Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

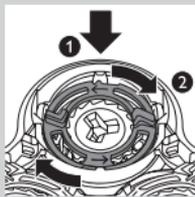

- 7** Place the retaining rings back onto the shaving head holder (1) and turn them clockwise (2).




Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

- 8** Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

Cleaning the trimmer attachment

Clean the trimmer attachment every time you have used it.

- 1** Switch on the appliance with the trimmer attachment attached.
- 2** Rinse the trimmer attachment under a hot tap for some time.
- 3** After cleaning, switch off the appliance.

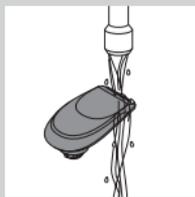

Tip: For optimal trimmer performance, lubricate the trimmer teeth with a drop of sewing machine oil every six months.

- Carefully shake off excess water and let the trimmer attachment dry.

Storage



- Store the shaver in the pouch supplied.

Note: We advise you to let the shaver dry before you store it in the pouch.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every year.


Replacement reminder

The shaving unit symbol lights up to indicate that the shaving heads need to be replaced. Replace damaged shaving heads right away.


Only replace the shaving heads with original SH70 Philips shaving heads.




- The shaving unit symbol lights up continuously when you switch off the shaver .

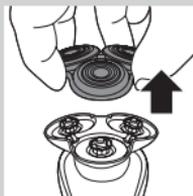


- Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.

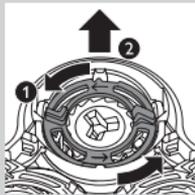

- 3** Turn the retaining rings anticlockwise (1) and remove them (2).

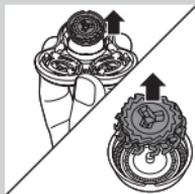


- 4** Remove the shaving heads from the shaving head holder and throw them away.

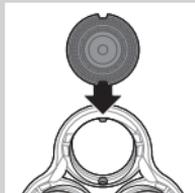

- 5** Place new shaving heads in the holder.


Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving-head holder.

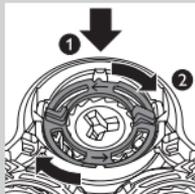

- 6** Place the retaining rings back onto the shaving heads (1) and turn them clockwise (2).



Note: Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

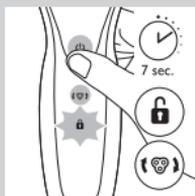

7 Reattach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit.

8 To reset the shaver, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.shop.philips.com/service**, or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country (see the worldwide guarantee leaflet for contact details).

The following parts are available:

- HQ8505 adapter
- SH70 Philips shaving heads
- HQ110 Philips Shaving Head Cleaning Spray



Shaving heads

- We advise you to replace your shaving heads every year. Always replace the shaving heads with original SH70 Philips shaving heads.

Recycling



- Do not throw away the shaver with the normal household waste at the end of their life, but hand them in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.



- The built-in rechargeable shaver battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard or hand in the shaver at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the shaver to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable shaver battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the shaver. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

Be careful, the battery strips are sharp.

- 1** Insert the screwdriver into the slot between the front and back panel in the bottom of the appliance. Remove the back panel.
- 2** Remove the front panel.
- 3** Unscrew the two screws at the top of the inner panel and remove the inner panel.
- 4** Remove the rechargeable battery with a screwdriver.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Guarantee restrictions

The shaving heads (cutters and guards) are not covered by the terms of the international guarantee because they are subject to wear.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads by following the steps of the extra-thorough cleaning method (see chapter 'Cleaning and maintenance').
The shaver does not work when I press the on/off button.		Clean the shaver thoroughly before you continue shaving (see chapter 'Cleaning and maintenance').
	The shaver is still connected to the mains. For safety reasons, the shaver can only be used cordlessly.	Disconnect the shaver from the mains and press the on/off button to switch on the shaver (see chapter 'The display', section 'Unplug for use reminder').
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery (see chapter 'Charging').
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.

Problem	Possible cause	Solution
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads or replace them (see chapters 'Cleaning and maintenance' and 'Replacement').
Water is leaking from the bottom of the shaver.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the shaver.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder symbol is still showing.	You have not reset the shaver.	Reset the shaver by pressing the on/off button for approx. 7 seconds (see chapter 'Replacement').
The display suddenly shows a shaving head symbol.	This symbol is a replacement reminder.	Replace the shaving heads (see chapter 'Replacement').

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit sur le site :

www.philips.com/welcome.

Veillez lire ce manuel contenant des renseignements sur les caractéristiques de ce rasoir ainsi que des conseils pour simplifier le rasage et le rendre plus agréable.

Description générale (fig. 1)

- 1 Unité de rasage encastrable
- 2 Manche
- 3 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 4 Accessoire de tonte encastrable
- 5 Rappel de nettoyage
- 6 Rappel de remplacement
- 7 Symbole de verrouillage
- 8 Symbole «Débranchez pour utilisation»
- 9 Indicateur de charge de la pile
- 10 Adaptateur
- 11 Petite fiche
- 12 Étui

Important

Lisez attentivement ces renseignements importants avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller l'adaptateur.



Mise en garde

- L'adaptateur contient un transformateur. Pour éviter tout accident, n'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur en la coupant.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (incluant des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires, à moins qu'elles ne soient sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu de cette personne des directives concernant l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amuse pas avec l'appareil.
- Toujours débrancher le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.

Avertissement

- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer l'appareil.
- Pour éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil, l'adaptateur ou tout autre élément s'il est endommagé. Remplacez toujours un adaptateur, une base de recharge ou un élément endommagé par un autre du type d'origine.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Il est possible que de l'eau s'écoule de la prise au bas du rasoir au cours du rinçage. C'est normal et sans danger car tous les composants électroniques sont regroupés dans un boîtier hermétique à l'intérieur du rasoir.



Conformité aux normes

- Ce rasoir est étanche et conforme aux normes internationales de sécurité. Il est conçu pour être utilisé dans le bain ou sous la douche, et pour être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir peut donc être utilisé uniquement sans fil.
- Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général

- L'adaptateur est équipé d'un sélecteur de tension automatique. Il accepte les tensions secteur variant de 100 à 240 volts.
- L'adaptateur transforme la tension de 100-240V en une tension de sécurité de moins de 24V.

Affichage

Charge en cours

Remarque : *Cet appareil ne peut être utilisé sans fil.*

- Le temps de recharge est d'environ une heure.
- Recharge rapide : Lorsque l'appareil est branché au secteur, les voyants de l'indicateur de charge de la pile s'éclairent les uns après les autres et restent allumés. Lorsque le rasoir contient assez d'énergie pour un rasage, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile se met à clignoter doucement.
- Si vous laissez l'appareil branché sur le secteur, le processus de recharge continue. Pour indiquer que l'appareil se recharge, le voyant inférieur clignote d'abord en blanc puis il reste allumé. Le second voyant clignote alors puis reste allumé et ainsi de suite jusqu'au rechargement complet du rasoir.



Pile complètement chargée

Remarque : Cet appareil ne peut être utilisé sans fil.

Remarque : Lorsque la batterie est pleine, l'écran s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes. Lorsque vous appuyez sur le bouton marche/arrêt lors de la charge, le symbole «Débranchez pour utilisation» clignote en blanc pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise secteur.

- Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants de l'indicateur de charge de la pile restent allumés en blanc.



Pile faible

- Lorsque la batterie est presque vide, le voyant inférieur clignote en orange.




Niveau de charge de la pile

- Le niveau de charge de la pile est indiqué par les voyants de l'indicateur de charge de la pile qui s'allument en continu.


Rappel de nettoyage

Pour une performance optimale, nous vous conseillons de laver le rasoir après chaque utilisation.

- Lorsque vous éteignez le rasoir, le rappel de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer le rasoir.

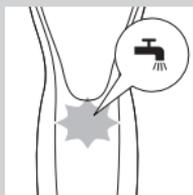

Système de verrouillage pour voyage

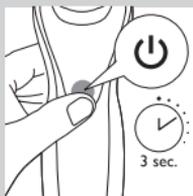

Vous pouvez verrouiller le rasoir, par exemple si vous partez en voyage. Le verrouillage permet d'éviter que le rasoir s'allume par mégarde.

Activation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour activer le mode verrouillage.
- Lorsque vous activez le verrouillage pour voyage, le symbole de verrouillage reste allumé en blanc. Une fois le verrouillage pour voyage activé, le symbole de verrouillage clignote.



Désactivation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.
- Le symbole de verrouillage pour voyage clignote puis reste allumé en continu.




Le rasoir peut être utilisé de nouveau.

Remplacement des têtes de rasage


Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage une fois par an.

- L'appareil est équipé d'un rappel de remplacement qui vous invite à remplacer les têtes de rasage. Le rappel de remplacement reste allumé en blanc.

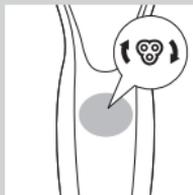

Remarque : Après le remplacement des têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rasoir en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 7 secondes.

Rappel «Débranchez pour utilisation»

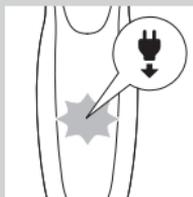


- L'appareil est équipé d'un rappel «Débranchez pour utilisation». Le symbole «Débranchez pour utilisation» clignote en blanc pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise secteur.

Charge en cours

Le temps de recharge est d'environ une heure. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 50 minutes.

Remarque : Cet appareil ne peut être utilisé sans fil. Chargez le rasoir si vous l'utilisez pour la première fois et si l'affichage indique que la batterie est presque vide.

Chargement à l'aide de l'adaptateur

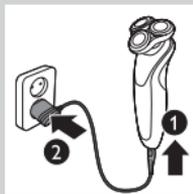

- 1** Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2** Insérez la petite fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur à la prise murale.

Utilisation du rasoir

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Vous n'obtiendrez peut-être pas les résultats escomptés dès le premier rasage et constaterez peut-être même une légère irritation de la peau. C'est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter à n'importe quel nouveau système de rasage.

Nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins 3 fois par semaine) avec le rasoir pendant une période de 3 semaines afin de permettre à votre peau de s'adapter au nouveau rasoir.

Remarque : Cet appareil ne peut être utilisé sans fil.

- 1** Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- ▶ L'écran s'allume pendant quelques secondes.

- 2** Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.


Remarque : N'effectuez pas de mouvement rectiligne.

- 3** Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- ▶ L'affichage s'allume pendant quelques secondes, puis indique le niveau de charge de la pile.


Rasage humide

Vous pouvez également utiliser votre rasoir avec de la mousse ou du gel à raser sur votre visage. Pour un rasage avec de la mousse ou du gel à raser, suivez les étapes ci-dessous :



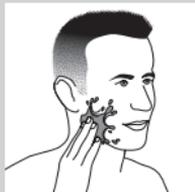

1 Mouillez votre visage avec de l'eau.

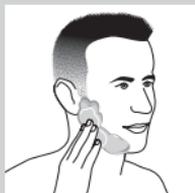

2 Appliquez ensuite la mousse ou le gel à raser.



3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.

4 Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.




5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Remarque : Rincez fréquemment l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.

6 Asséchez votre visage et nettoyez soigneusement votre rasoir après usage (reportez-vous au chapitre «Nettoyage et entretien»).

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser du rasoir.

Utilisation de l'accessoire de tonte

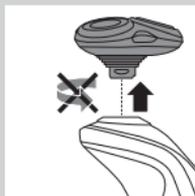

Vous pouvez utiliser l'accessoire de tonte pour tailler vos favoris et votre moustache.

- 1** Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2** Détachez l'unité de rasage de l'appareil.

Remarque : Ne tournez pas l'accessoire de rasage lorsque vous le retirez de l'appareil.

- 3** Insérez la patte de l'accessoire de tonte dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Ensuite, appuyez sur l'accessoire de tonte pour le fixer à l'appareil (vous entendrez un dé clic).
- 4** Mettez l'appareil en marche en appuyant une fois sur le bouton marche/arrêt.
- 5** Vous pouvez commencer à tondre.

Nettoyage et entretien

Nettoyage du rasoir sous le robinet


Nettoyez votre rasoir après chaque rasage pour un rasage optimal.

Attention avec l'eau chaude. Il est important de toujours vérifier que l'eau n'est pas trop chaude pour ne pas vous brûler les mains.

Ne jamais sécher la tête du rasoir avec une serviette ou un mouchoir en papier car cela pourrait endommager les têtes de rasoir.



- 1** Éteignez le rasoir.
- 2** Rincez l'unité de rasage quelques minutes sous l'eau tiède du robinet.

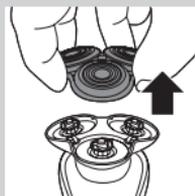


- 3** Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.




- 4** Rincez le support de la tête de rasage sous l'eau tiède du robinet pendant 30 secondes.
- 5** Enlevez soigneusement l'excédent d'eau et laissez le support de la tête de rasage sécher.
- 6** Remettez le support de la tête de rasage en place sur la partie inférieure de l'unité de rasoir (vous entendrez un déclic).

Méthode de nettoyage en profondeur

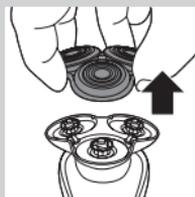


Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.

- 1** Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasoir.

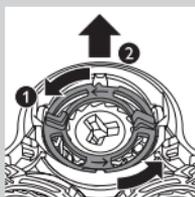


- 2** Tournez les bagues de fixation dans le sens anti-horaire (1) et retirez-les (2).

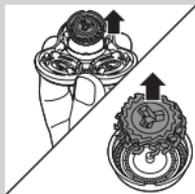

- 3** Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Chaque tête est composée d'une lame et d'une grille.


Remarque : Ne nettoyez pas plus d'une lame et d'une grille à la fois, car elles sont groupées par jeux. Si vous mélangez accidentellement les lames et les grilles, il pourra vous falloir plusieurs semaines avant d'obtenir de nouveau un rasage optimal.

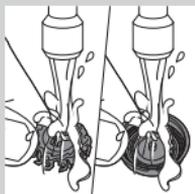

- 4** Nettoyez la lame et la grille sous l'eau du robinet.




- 5** Après le nettoyage, remplacez la lame dans la grille.

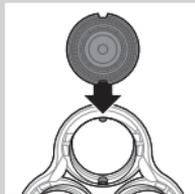


- 6** Remettez les têtes de rasage dans le support de tête de rasage.

Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasage avec les saillies du support de têtes de rasage.

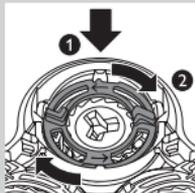

- 7** Remplacez les bagues de fixation sur le support de la tête de rasage (1) et tournez-les dans le sens horaire (2).

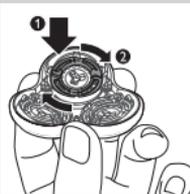

Remarque : Maintenez le support de la tête de rasage dans votre main quand vous réinsérez les têtes et que vous verrouillez à nouveau les bagues de fixation. Tenez le support de tête de rasage hors de tout contact lors de cette opération car cela pourrait l'endommager.

- 8** Remettez le support de la tête de rasage en place sur la partie inférieure de l'unité de rasoir.


Nettoyage de l'accessoire de tonte

Nettoyez l'accessoire de tonte après chaque utilisation.

- 1** Allumez l'appareil sur lequel l'accessoire de tonte a été fixé.
- 2** Rincez l'accessoire de tonte quelques minutes sous l'eau chaude du robinet.
- 3** Après le nettoyage, éteignez l'appareil.

Suggestion : Pour une coupe optimale, lubrifiez les lames de l'accessoire de tonte avec une goutte d'huile pour machine à coudre tous les six mois.

- 4** Enlevez soigneusement l'excédent d'eau et laissez l'accessoire sécher.

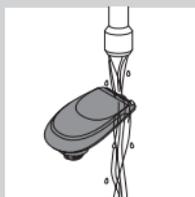

Entreposage

- 1** Rangez le rasoir dans la housse fournie.

Remarque : Nous vous recommandons de laisser le rasoir sécher avant de le ranger dans la housse.






Remplacement

Remplacement des têtes de rasage


Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage une fois par an.

Rappel de remplacement

Le symbole de la tête de rasage s'allume pour indiquer qu'elle doit être remplacée. Remplacez immédiatement les têtes endommagées. Ne les remplacez que par des têtes de rasage Philips SH70 d'origine.

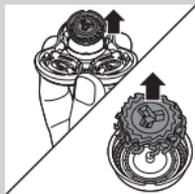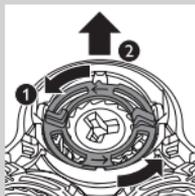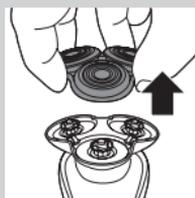


- 1** Le symbole de l'unité de rasage reste allumé lorsque vous éteignez le rasoir.
- 2** Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasoir.
- 3** Tournez les bagues de fixation dans le sens anti-horaire (1) et retirez-les (2).
- 4** Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage et jetez-les.

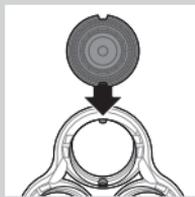

- 5** Insérez les nouvelles têtes de rasage dans le support.


Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasage avec les saillies du support de têtes de rasage.

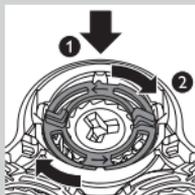

- 6** Remplacez les bagues de fixation sur les têtes de rasage (1) et tournez-les dans le sens horaire (2).



Remarque : Maintenez le support de la tête de rasage dans votre main quand vous réinsérez les têtes et que vous verrouillez à nouveau les bagues de fixation. Tenez le support de tête de rasage hors de tout contact lors de cette opération car cela pourrait l'endommager.

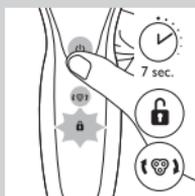


- 7** Remettez le support de la tête de rasage en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage.

- 8** Pour réinitialiser le rasoir, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 7 secondes environ.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, rendez-vous sur **www.shop.philips.com/service** ou chez votre détaillant Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Centre de service à la clientèle Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

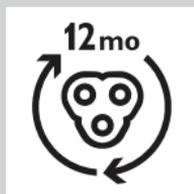

Les pièces suivantes sont disponibles :

- Adaptateur HQ8505
- Têtes de rasage Philips SH70
- Nettoyant en vaporisateur pour tête de rasage Phillips HQ110

Têtes de rasage

- Nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les ans. Remplacez toujours les têtes de rasage par des têtes Philips SH70 d'origine.

Recyclage



- Si vous n'avez plus besoin du rasoir et que vous désirez le mettre au rebut, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Déposez-le dans un point de collecte de recyclage. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



- La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Veillez à toujours retirer la batterie avant de mettre le rasoir au rebut ou de le déposer à un endroit assigné à cet effet. Déposez la batterie usagée à un endroit assigné à cet effet. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie, vous pouvez apporter les appareils dans un Centre de service agréé Philips, qui prendra toute l'opération en charge pour préserver l'environnement.

Pour retirer la pile rechargeable du rasoir

Retirez la pile rechargeable uniquement lorsque vous mettez le rasoir au rebut. Assurez-vous que la pile est complètement déchargée lorsque vous la retirez.

Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

- 1** Insérez le tournevis dans la fente située entre le panneau avant et le panneau arrière au bas de l'appareil. Retirez le panneau arrière.
- 2** Retirez le panneau avant.
- 3** Dévissez les deux vis situées dans la partie supérieure du panneau intérieur et retirez le panneau.
- 4** Retirez la batterie rechargeable avec un tournevis.

Assistance et garantie

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter le site **www.philips.com/support** ou le dépliant de garantie internationale.

Restrictions de garantie

Sujettes à l'usure, les têtes de rasage (lames et grilles) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.

Dépannage

Ce chapitre présente les problèmes les plus courants liés à l'appareil. Si vous n'êtes pas en mesure de résoudre votre problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous à l'adresse **www.philips.com/support** pour consulter la foire aux questions ou communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.

Problème	Cause possible	Solution
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes de rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage (voir le chapitre «Remplacement»).
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Nettoyez les têtes de rasoir en observant les étapes de la méthode de nettoyage en profondeur (reportez-vous au chapitre «Nettoyage et entretien»).
		Nettoyer le rasoir complètement avant de continuer à vous raser (voir le chapitre « Nettoyage et entretien »).
Le rasoir ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	Le rasoir est toujours branché au secteur. Pour des raisons de sécurité, le rasoir ne peut être utilisé que sans fil.	Débranchez le rasoir de la prise secteur et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le rasoir (reportez-vous au chapitre «Affichage», section «Rappel "Débranchez pour utilisation"»).
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile (voir le chapitre «Recharge»).
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le mode verrouillage.

Problème	Cause possible	Solution
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage ou remplacez-les (reportez-vous aux chapitres «Nettoyage et entretien» et «Remplacement»).
De l'eau s'écoule de la partie inférieure du rasoir.	Pendant le nettoyage, il est possible que de l'eau s'accumule entre la partie intérieure et le boîtier extérieur du rasoir.	C'est tout à fait normal et sans danger, car tous les composants électroniques sont regroupés dans un bloc d'alimentation hermétique à l'intérieur du rasoir.
J'ai remplacé les têtes de rasage, mais le symbole du rappel de remplacement apparaît toujours.	Vous n'avez pas réinitialisé le rasoir.	Réinitialisez le rasoir en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ 7 secondes (voir le chapitre « Remplacement »).
L'écran affiche soudainement un symbole de tête de rasage.	Ce symbole est un rappel de remplacement.	Remplacez les têtes de rasage (voir le chapitre «Remplacement»).



www.philips.com



100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.5687.1